


Model RDC Vision+

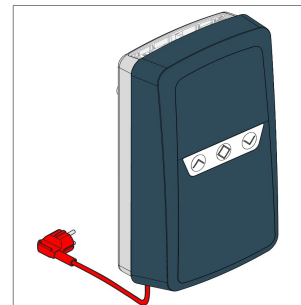

8.9 Memorizarea emițătoarelor

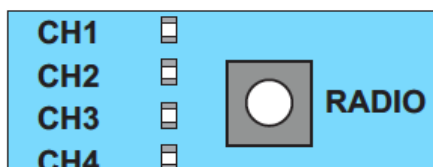


Fig. 1



INFORMAȚIE

Dacă după apăsarea butonului Radio nu se recepționează în interval de 30 secunde nicio comandă de transmitere, receptorul de semnal comută în regimul normal.

LED	1 x	2 x	3 x	4 x
CH 1				
CH 2				
CH 3				
CH 4				

- Prin apăsarea repetată a butonului Radio se selectează canalul radio dorit.

1. Prin apăsarea repetată a butonului Radio selectați canalul radio dorit.
2. Țineți apăsată tasta dorită pe emițător, până când se stinge LED-ul canalului radio.
⇒ **LED-ul se stinge – memorizarea s-a încheiat.**
⇒ Emițătorul a transferat codul radio în receptorul de semnal.
3. Pentru memorizarea emițătoarelor suplimentare, repetați pașii anteriori.



INFORMAȚIE

Dacă toate spațiile de memorie ale telecomenzii sunt ocupate, nu pot fi memorizate alte emițătoare.

La atingerea capacităților de stocare:

Sunt disponibile 40 comenzi ale telecomenzii pentru toate canalele. Imediat ce se încearcă memorizarea unor emițătoare suplimentare, LED-urile roșii ale canalelor radio CH 1–CH 4 se aprind intermitent. Dacă sunt necesare mai multe spații de memorie, a se vedea capitolul „10.6 Informații despre Memo”.